

Quick Start Guide


Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido / Guida rapida / Kurzanleitung /
Snelle Startgids / Snabbstartsguide

Smart Speaker

VC-PX30



ONKYO

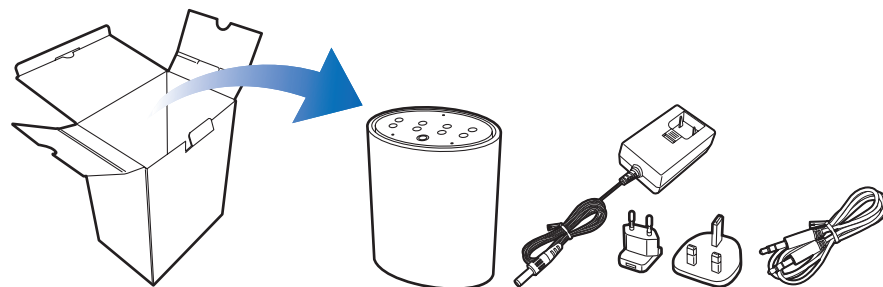


FRONT



EN : Press and hold for at least 4 seconds to preset your favorite stations (1 to 4). / **FR** : Pressez et maintenez au moins 4 secondes pour préréglér vos stations préférées (1 à 4). / **ES** : Mantenga pulsado durante al menos 4 segundos para preestablecer sus emisoras favoritas (1 a 4). / **IT** : Tenete premuto per almeno 4 secondi per memorizzare le vostre stazioni preferite (da 1 a 4). / **DE** : Halten Sie diese Taste mindestens 4 Sekunden lang gedrückt, um Lieblingsender (1 bis 4) voreinzustellen. / **NL** : Druk er minstens 4 seconden op om uw favoriete zenders (1 tot 4) in te stellen. / **SV** : Tryck på och håll kvar denna i minst 4 sekunder för att göra dina favoritstationer till snabbval (1 till 4).

EN : Mute the microphone. / **FR** : Microphone sur silencieux. / **ES** : Silencio el micrófono. / **IT** : Disattiva il microfono. / **DE** : Schalten Sie das Mikrofon stumm. / **NL** : Dempt de microfoon. / **SV** : Stäng mikrofonen.

Microphone

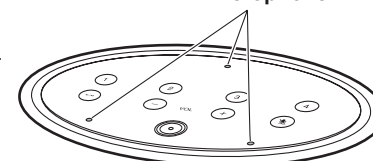

VOL +/-

EN : Amazon Alexa can be called up with this button instead of by voice. / **FR** : Ce bouton peut appeler Amazon Alexa à la place de la voix. / **ES** : Puede llamar a Amazon Alexa con este botón en vez de por voz. / **IT** : Amazon Alexa può essere richiamato con questo tasto invece che tramite la voce. / **DE** : Amazon Alexa kann nicht nur verbal, sondern auch mit dieser Taste aufgerufen werden. / **NL** : Amazon Alexa kan met deze knop opgeroepen worden, in plaats van met spraak. / **SV** : Det går att starta Amazon Alexa med den här knappen i stället för med rösten.



BACK

ON/OFF

(Wi-Fi settings)

Press 3 seconds for WPS MODE
Press 8 seconds for Wi-Fi SET-UP MODE
Press once to CANCEL


RESET

Press 8 seconds for factory reset

For servicing only

EN : Use the supplied mini plug cable to input the audio from other devices to this unit. / **FR** : Utilisez le câble mini jack fourni pour activer l'audio reçue à partir d'autres appareils sur cette unité. / **ES** : Utilice el cable mini plug suministrado para introducir audio desde otros dispositivos a esta unidad. / **IT** : Usate il cavo mini plug in dotazione per trasferire l'audio da altri dispositivi a questa unità. / **DE** : Verwenden Sie den mitgelieferten Ministecker, um Audiosignale von anderen Geräten in dieses Gerät einzugeben. / **NL** : Gebruik de bijgeleverde ministeckerkabel om de audio afkomstig van andere apparaten naar dit toestel in te voeren. / **SV** : Använd den medföljande minikontaktkabeln för att mata in ljudsignaler från andra enheter till den här apparaten.


EN : Use the supplied mini plug cable to output the audio received by this unit to another device. / **FR** : Utilisez le câble mini jack fourni pour émettre l'audio reçue sur cette unité vers un autre appareil. / **ES** : Utilice el cable mini plug suministrado para transmitir el audio recibido por esta unidad a otro dispositivo. / **IT** : Usate il cavo mini plug in dotazione per trasferire l'audio ricevuto da questa unità ad un altro dispositivo. / **DE** : Verwenden Sie den mitgelieferten Ministecker, um Audiosignale von diesem Gerät an andere Geräte auszugeben. / **NL** : Gebruik de bijgeleverde ministeckerkabel om de audio die door het toestel ontvangen wordt naar een ander apparaat uit te voeren. / **SV** : Använd den medföljande minikontaktkabeln för att mata ut ljudet som den här apparaten tar emot till en annan enhet.

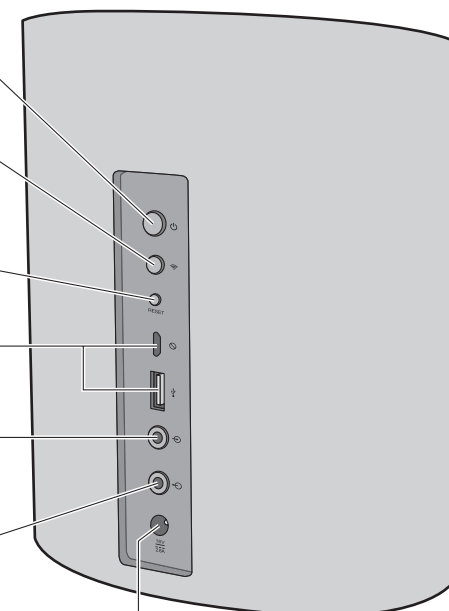


DC 18 V / 2.8 A

1. Power On to Enter Set up Mode

Alimentez pour entrer en mode configuration / Encienda para entrar en el modo de configuración / Accendete per entrare in modalità set up / Einschalten zum Aufrufen des Einrichtungsmodus / Inschakelen om de setup-modus binnen te gaan / Sätt på den för att komma åt inställningsläget

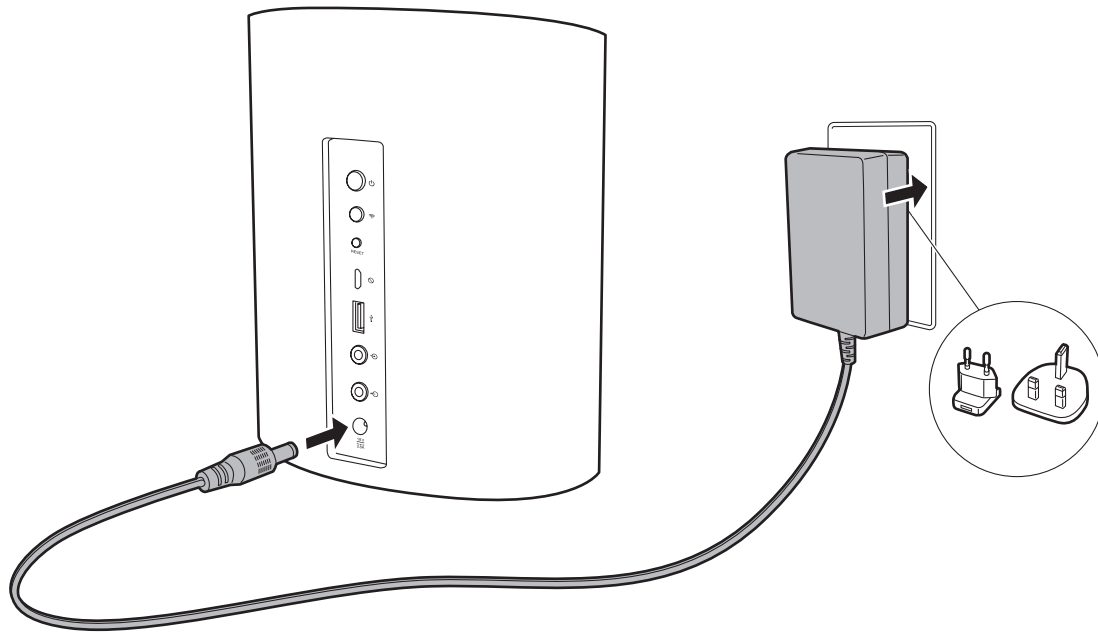


EN : The power comes on automatically when connected to the power outlet, and after a while the orange lights starts going around, and then Wi-Fi connection is possible. / **FR** : L'allumage est automatique dès que l'unité est branchée sur secteur, et après un instant, les lumières orange commencent à tourner, la connexion Wi-Fi est alors possible. / **ES** : La alimentación se enciende automáticamente cuando se conecta a la toma de corriente. Después de un momento, las luces naranjas comienzan a dar vueltas y entonces es posible la conexión Wi-Fi. / **IT** : L'unità si accende automaticamente una volta effettuato il collegamento alla presa elettrica. Dopo breve tempo le luci arancioni cominciano a lampeggiare, e quindi è possibile il collegamento Wi-Fi. / **DE** : Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, wenn es mit einer Steckdose verbunden wird. Nach kurzer Zeit leuchtet die orangefarbene Anzeige, und die Wi-Fi-Verbindung ist verfügbar. / **NL** : De stroom wordt automatisch ingeschakeld wanneer verbinding met het stopcontact gemaakt wordt en na een poosje begint het oranje licht rond te gaan en is het mogelijk de Wi-Fi-verbinding tot stand te brengen. / **SV** : Strömmen sätts på automatiskt när den är ansluten till ett vägguttag, och efter en stund börjar det orange ljuset snurra runt och därefter går det att ansluta till wifi.

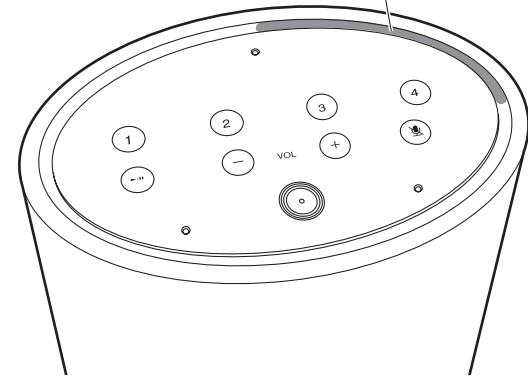

2. Download Onkyo Music Control App

Téléchargez l'app Onkyo Music Control / Descargue la aplicación Onkyo Music Control / Scaricate l'app Onkyo Music Control / Herunterladen der Onkyo Music Control-App / De Onkyo Music Control app downloaden / Ladda ned Onkyo Music Control-appen

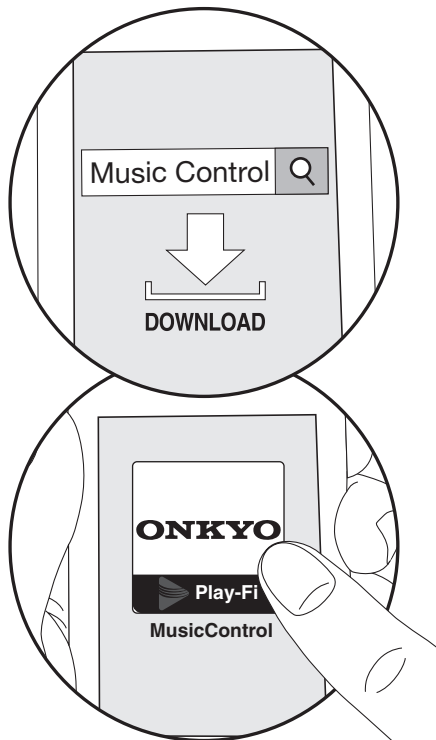


>> Onkyo Music Control App **Information**

http://www.onkyo.com/playfi/app_o.html

3. Wi-Fi & Amazon Alexa Setup

Configuration du Wi-Fi et d'Amazon Alexa / Configuración de Wi-Fi y de Amazon Alexa / Configurazione di Wi-Fi & Amazon Alexa / Einstellen von Wi-Fi und Amazon Alexa / Wi-Fi & Amazon Alexa instellen / Inställning av wifi & Amazon Alexa

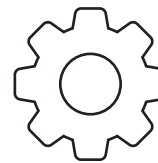

Amazon Alexa

EN : Connect your device (smartphone, etc.) to an access point first and follow the on-screen instructions for Music Control app to connect this unit to a Wi-Fi network. You need to log in to your Amazon account from the app setting screen and register this unit to use Amazon Alexa Voice Service. / **FR** : Branchez d'abord votre appareil (smartphone, etc.) à un point d'accès et suivez les instructions à l'écran pour que l'app Music Control connecte cette unité à un réseau Wi-Fi. Vous devez vous connecter à votre compte Amazon sur la page de configuration de l'app et enregistrer cette unité afin d'utiliser l'assistant vocal Amazon Alexa. / **ES** : Primero conecte su dispositivo (teléfono inteligente, etc.) a un punto de acceso y siga las instrucciones en pantalla de la aplicación Music Control para conectar esta unidad a una red Wi-Fi. Para usar el servicio de voz Amazon Alexa, es necesario que acceda a su cuenta Amazon desde la pantalla de ajustes de la aplicación y que registre esta unidad. / **IT** : Collegare il vostro dispositivo (smartphone, ecc.) ad un punto di accesso e seguite le istruzioni sullo schermo in modo che l'app Music Control colleghi questa unità ad una rete Wi-Fi. Per usare Amazon Alexa Voice Service, effettuate il log in sul vostro account Amazon dalla schermata di impostazione dell'app e registrate questa unità. / **DE** : Verbinden Sie Ihr Gerät (Smartphone usw.) zunächst mit einem Zugangspunkt und folgen Sie dann den Bildschirmanweisungen für die Music Control-App, um dieses Gerät mit einem Wi-Fi-Netzwerk zu verbinden. Sie müssen sich über den Einstellungsbildschirm der App bei Ihrem Amazon-Konto anmelden und dieses Gerät registrieren, um die Amazon Alexa-Sprachsteuerung zu verwenden. / **NL** : Verbind uw apparaat (smartphone, enz.) eerst met een toegangspunt en volg de instructies op het scherm voor Music Control app om dit toestel met een Wi-Fi-netwerk te verbinden. U dient in te loggen in uw Amazon account vanuit het instelscherm van de app en dit toestel te registreren om Amazon Alexa Voice Service te gebruiken. / **SV** : Anslut först din enhet (smarttelefon, etc.) till en åtkomstpunkt och följ anvisningarna på skärmen för att Music Control-appen ska kunna ansluta den här apparaten till ett wifi-nätverk. Du måste logga in på ditt Amazon-konto från appens inställningsskärm och registrera den här apparaten för att kunna använda Amazon Alexa Voice Service.

Instruction Manual found here



Le mode d'emploi se trouve ici / El Manual de instrucciones lo puede encontrar aquí / Il Manuale delle istruzioni si trova all'indirizzo / Die Bedienungsanleitung finden Sie hier / Gebruiksaanwijzing hier beschikbaar / Bruksanvisningen finns här

<http://www.onkyo.com/manual/vcp30/top.pdf>